



GÉNÉRATION 4

Manuel d'installation des revêtements Kaméléon^{MC}

Étape #1 - Inspection de la structure Kaméléon^{MC};
Étape #2 - Installation des sections de revêtement;
Étape #3 - Installation des composantes de revêtement, des marches de palier (nozings) et des moulures;
Étape #4 - Installation des mains courantes et des garde-corps.


Considérant le nombre important de configurations possibles d'escaliers, ce document se veut avant tout un guide qui a pour but de décrire les principes de base pour l'installation des revêtements Kaméléon^{MC}.

Étape #1 – Inspection de la structure Kaméléon^{MC}.


1.1 Nettoyer, gratter et balayer la surface des marches de la structure afin que l'adhésif soit efficace.

1.2 Pour les installations conventionnelles, s'assurer que le gypse $\frac{1}{2}$ repose sur les limons $\frac{5}{8}$ po.


NOTE : Certaines configurations nécessitent l'installation des structures « à côté » du gypse. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser de la moulure élargie.

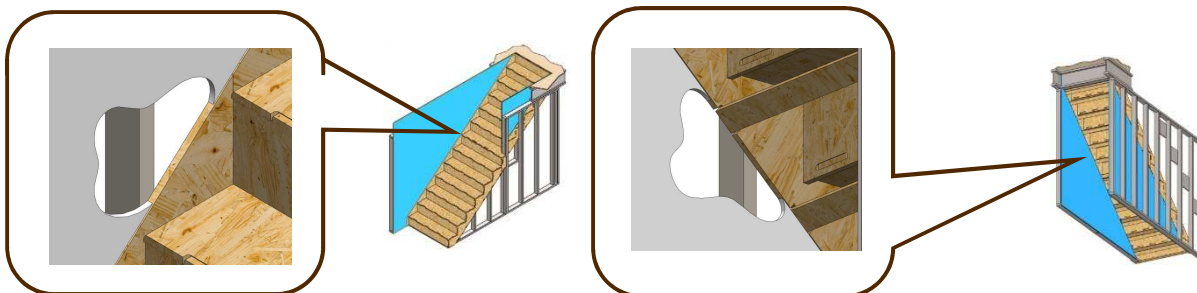

1.3 Vérifier si la contremarche du haut est « flush » au contreplaqué de plancher.

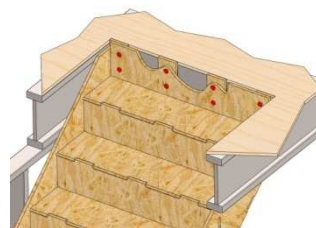

1.4 Vérifier si la hauteur de la contremarche du bas de la structure correspond à la hauteur de la contremarche du bas de la section du bas du revêtement.

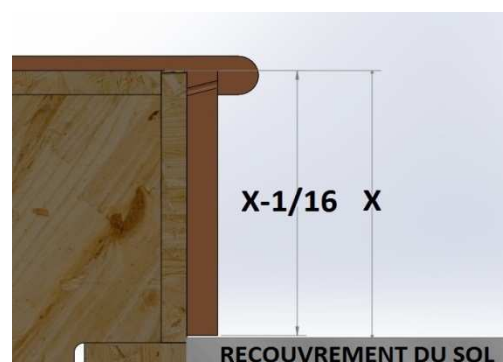

1.5 Vérifier le niveau transversalement et longitudinalement.

1.6 Vérifier les largeurs intérieures des sections structures vs les largeurs extérieures des sections de revêtement.

1.7 Assurez-vous que la structure est solidement fixée et qu'il y a absence total de mouvements/ craquement.

Étape #2 - Installation des sections de revêtement.


2.1 Déposer, sans adhésif, les sections de recouvrement de **bas en haut** pour vérifier la stabilité et la précision des jonctions (joints de section). Retirer les sections une fois la vérification complétée.

2.2 Appliquer l'adhésif de type «SikaBond® Construction Adhésive» sur les marches de la structure de la section du bas. Déposer par la suite la section du bas sur l'adhésif.

NOTES :

Les sections de revêtement s'installent **de bas en haut**.

Appliquer un taux d'épandage moyen et uniformément répartie de un (1) tube de 300 ml à toutes les 2 marches.


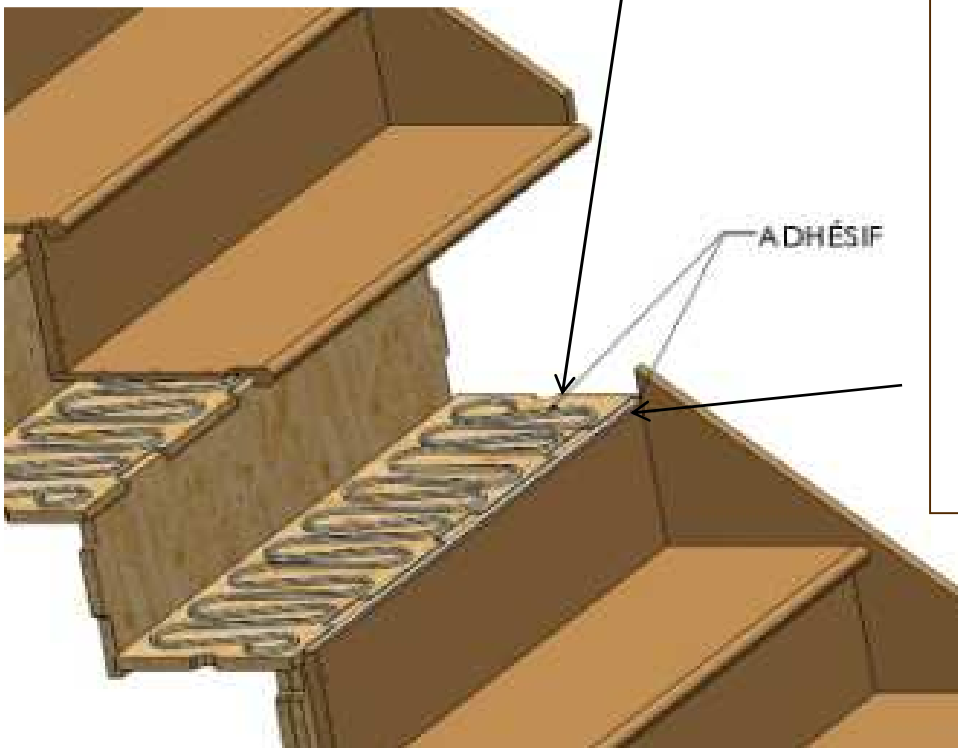


Note : S'assurer d'appliquer l'adhésif à l'intersection des sections de revêtement. (Précisément à l'endroit où la marche du bas de la seconde section de revêtement repose sur la contremarche du haut de la section de revêtement précédente.

2.3 Installer les autres sections de revêtement de **bas en haut**.

Étape #3 - Installation des composantes de revêtement, des marches de palier «nozings» et des moulures.

3.1 Installer les composantes de revêtement tel que les détails types ci-dessous.

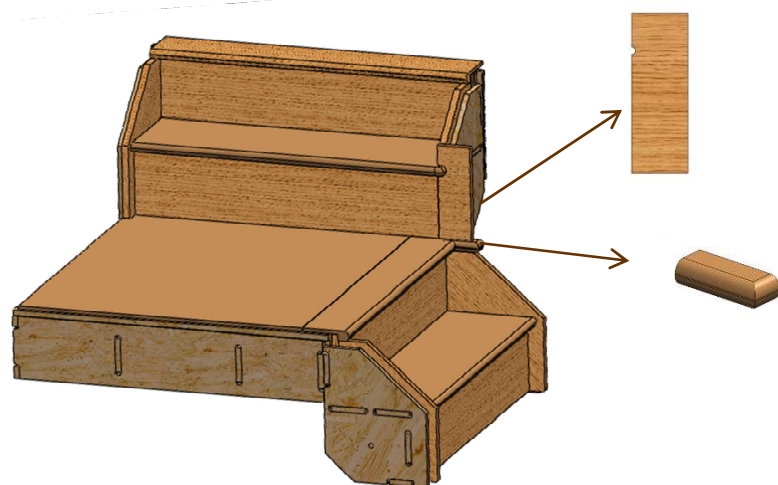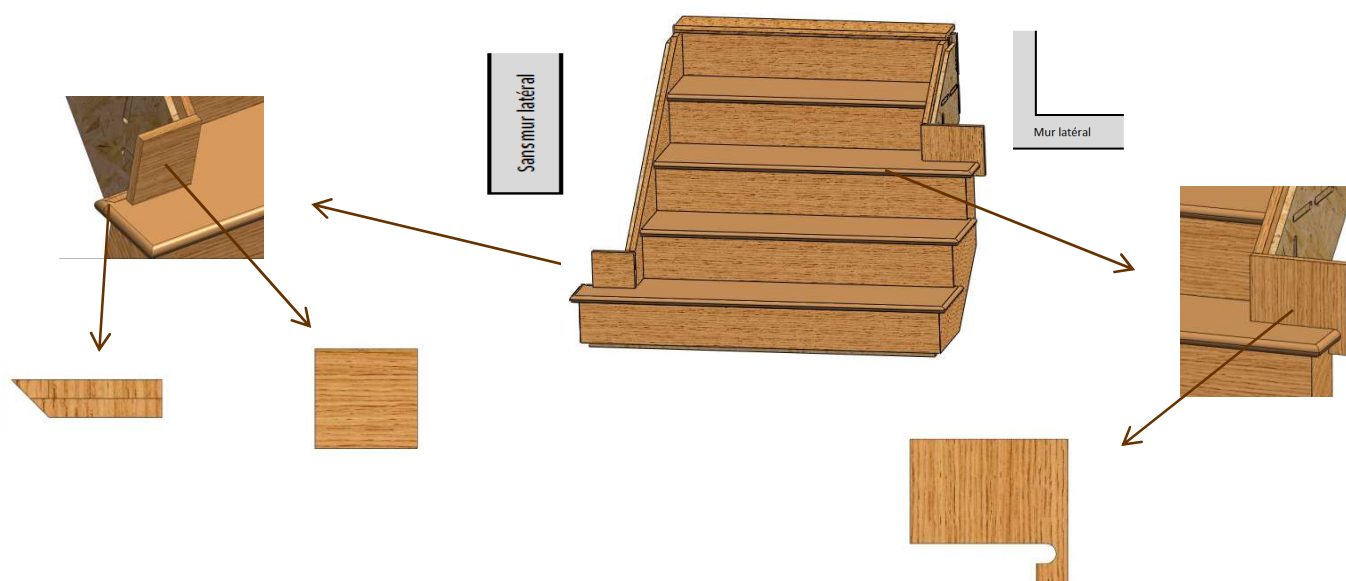

3.2 Installer les marches de palier «nozings» au(x) palier(s) et les «nozings» au pourtour

3.3 Au besoin, faire le moulurage au-dessus et au-dessous des limons (Moulures B16).

Étape #4 - Installation des mains courantes et garde-corps.

4.1 Installer les mains courantes et les garde-corps selon le plan d'installation.

Note : Le système Kaméléon^{MC} implique qu'un maximum de composantes soient pré-percées ou pré-coupées.